



**Backofen • Herd**

**CKH 7380 / CKH 7482**

**BKH 7602**



**Bedienungsanleitung**

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerät genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Gerät vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen.

**Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.**

## Änderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

## Verwendete Symbole



**Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Nicht-beachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder an der Einrichtung führen!**

- ▶ Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Reihe nach ausführen müssen.
  - Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf Ihren Arbeitsschritt.
- Markiert eine Aufzählung.



Kennzeichnet nützliche Anwenderhinweise.

## Gültigkeitsbereich

Die Modellnummer entspricht den ersten 3 Ziffern auf dem Typenschild. Diese Bedienungsanleitung gilt für die Modelle:

| Typ      | Modell-Nr. | Masssystem |
|----------|------------|------------|
| CKH 7380 | 610        | 55-762     |
| CKH 7482 | 610        | 55-762     |
| BKH 7602 | 709        | 55-762     |

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.

# Inhalt

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Sicherheitshinweise</b>            | <b>5</b>  |
| Vor der ersten Inbetriebnahme .....   | 5         |
| Bestimmungsgemäße Verwendung .....    | 6         |
| Bei Kindern im Haushalt .....         | 6         |
| Zum Gebrauch .....                    | 7         |
| Herd .....                            | 9         |
| <b>Gerätebeschreibung</b>             | <b>10</b> |
| Aufbau .....                          | 10        |
| Bedienungs- und Anzeigeelemente ..... | 11        |
| Garraum .....                         | 12        |
| Zubehör .....                         | 13        |
| <b>Bedienung</b>                      | <b>15</b> |
| Erste Inbetriebnahme .....            | 15        |
| Beispiel .....                        | 16        |
| Betriebsart wählen .....              | 16        |
| Garraumtemperatur wählen .....        | 17        |
| Ausschalten .....                     | 17        |
| <b>Betriebsarten</b>                  | <b>18</b> |
| <b>Einstelltipps</b>                  | <b>22</b> |
| Optimaler Gebrauch .....              | 23        |
| Gar-/Backtabellen .....               | 24        |
| <b>Tipps und Tricks</b>               | <b>39</b> |
| Energie sparen .....                  | 40        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Pflege und Wartung</b>           | <b>41</b> |
| Aussenreinigung .....               | 41        |
| Gerätetür reinigen .....            | 42        |
| Herausnehmbare Teile .....          | 43        |
| Zubehör reinigen .....              | 44        |
| Emaillierten Garraum reinigen ..... | 44        |
| Katalytische Selbstreinigung .....  | 45        |
| Glühbirne ersetzen .....            | 46        |
| <b>Störungen selbst beheben</b>     | <b>47</b> |
| Was tun, wenn ... ..                | 47        |
| <b>Herd</b>                         | <b>49</b> |
| Kochzonen bedienen .....            | 49        |
| Glaskeramik-Kochfeld .....          | 50        |
| Gusskochplatten .....               | 51        |
| Reinigung und Pflege .....          | 51        |
| Kochgeschirr .....                  | 52        |
| <b>Zubehör und Ersatzteile</b>      | <b>53</b> |
| <b>Technische Daten</b>             | <b>55</b> |
| <b>Entsorgung</b>                   | <b>56</b> |
| <b>Stichwortverzeichnis</b>         | <b>57</b> |
| <b>Notizen</b>                      | <b>59</b> |
| <b>Kundendienst und Garantie</b>    | <b>62</b> |
| Kundendienst rufen .....            | 62        |
| Kundendienst-Adressen .....         | 62        |
| Liebe Kundin, Lieber Kunde .....    | 63        |

# Sicherheitshinweise



**Das Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsvorschriften. Um Schäden und Unfälle zu vermeiden, ist jedoch ein sachgemässer Umgang mit dem Gerät Voraussetzung. Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.**

Gemäss IEC 60335-1 gilt vorschriftsgemäss:

- Personen (einschliesslich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine für die Sicherheit verantwortliche Person benutzen.

## Vor der ersten Inbetriebnahme

- Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäss den örtlichen Vorschriften.
- Bevor Sie das neu installierte Gerät das erste Mal benutzen, beachten Sie bitte die Hinweise unter 'Erste Inbetriebnahme'.

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

- Das Gerät ist für die Zubereitung von Speisen im Haushalt vorgesehen. Im Garraum darf auf keinen Fall z. B. flambiert oder mit viel Fett gebacken werden! Bei zweckentfremdetem Betrieb oder falscher Behandlung kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals zum Trocknen von Tieren, Textilien und Papier!
- Nicht zur Beheizung eines Raumes verwenden.
- Reparaturen, Veränderungen oder Manipulationen am oder im Gerät, insbesondere an Strom führenden Teilen, dürfen nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden am Gerät und an der Einrichtung sowie zu Betriebsstörungen führen. Beachten Sie bei einer Betriebsstörung am Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrages die Hinweise im Kapitel 'Reparatur-Service'. Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Kundendienst.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit nachschlagen können. Geben Sie diese, wie auch die Installationsanleitung, zusammen mit dem Gerät weiter, falls Sie dieses verkaufen oder Dritten überlassen. Der neue Besitzer kann sich so über die richtige Bedienung des Gerätes und die diesbezüglichen Hinweise informieren.

## **Bei Kindern im Haushalt**

- Verpackungsteile, z. B. Folien und Styropor, können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsteile von Kindern fern halten.
- Das Gerät ist für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt, die Kenntnis vom Inhalt dieser Bedienungsanleitung haben. Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Elektrogeräten entstehen, oft nicht erkennen. Sorgen Sie für die notwendige Aufsicht und lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen – es besteht die Gefahr, dass Kinder sich verletzen.

## **Zum Gebrauch**

- Wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, nehmen Sie es nicht in Betrieb und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- Sobald eine Funktionsstörung entdeckt wird, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Achten Sie darauf, dass Anschlusskabel von anderen Elektrogeräten nicht in der Gerätetür eingeklemmt werden. Die elektrische Isolation könnte beschädigt werden.
- Wenn die Anschlussleitung des Gerätes beschädigt ist, muss sie vom Kundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schliessen der Gerätetür, dass sich keine Fremdkörper oder Haustiere im Garraum befinden.
- Bewahren Sie im Garraum keine Gegenstände auf, die bei unbeabsichtigtem Einschalten eine Gefahr darstellen können. Lagern Sie keine Lebensmittel sowie temperaturempfindlichen oder feuergefährlichen Materialien, z. B. Reinigungsmittel, Backofensprays usw., im Garraum oder in der Geräteschublade.
- Lassen Sie beim Grillieren die Gerätetür geschlossen. Durch die Hitze könnten sonst Schäden an Bedienungs- und Anzeigeelementen oder an den darüber liegenden Einbauschränken entstehen.
- Beachten Sie die speziellen Sicherheitshinweise im Kapitel 'Herd'.

## **Vorsicht, Verbrennungsgefahr!**

- Das Gerät wird beim Betrieb sehr heiss.
- Beim Garen und Backen entsteht Hitze. Die Gerätetür, insbesondere das Glas, wird heiss. Verbrennungsgefahr, nicht berühren, Kinder fern halten!
- Beim Öffnen der Gerätetür kann Dampf aus dem Garraum entweichen. Befindet sich Dampf im Garraum, nicht mit den Händen hineinfassen!
- Das aufgeheizte Gerät bleibt nach dem Ausschalten noch längere Zeit heiss und kühlt nur langsam auf Raumtemperatur ab. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie beispielsweise Reinigungsarbeiten vornehmen.
- Überhitzte Fette und Öle entzünden sich leicht. Das Erhitzen von Öl im Garraum für das Anbraten von Fleisch ist gefährlich und zu unterlassen. Versuchen Sie niemals, brennendes Öl oder Fett mit Wasser zu löschen. Explosionsgefahr!  
Ersticken Sie Brände mit einer Feuerlöschdecke und halten Sie Türen und Fenster geschlossen.
- Erhitzte Lebensmittel dürfen nicht mit Spirituosen (Cognac, Whisky, Schnaps usw.) übergossen werden. Explosionsgefahr!
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Kräuter, Brot, Pilze usw. trocknen. Bei Übertrocknung besteht Brandgefahr.
- Wenn Sie Rauch durch einen mutmasslichen Brand des Gerätes oder im Garraum beobachten, halten Sie die Gerätetür geschlossen und unterbrechen Sie die Stromversorgung.
- Zubehör wie Gitterrost, Bleche usw. werden im Garraum heiss. Benutzen Sie Schutzhandschuhe oder Topflappen.

### **Vorsicht, Verletzungsgefahr!**

- Achten Sie darauf, dass niemand mit den Fingern in die Türscharniere greift. Beim Bewegen der Gerätetür besteht sonst Verletzungsgefahr. Besonders bei Anwesenheit von Kindern ist Vorsicht geboten.
- Lassen Sie die Gerätetür nur in Raststellung offen. Bei geöffneter Gerätetür besteht Stolper- und Quetschgefahr! Setzen oder stützen Sie sich nicht auf die Gerätetür und benutzen Sie diese nicht als Abstellfläche.

### **Geräteschäden vermeiden**


- Schlagen Sie die Gerätetür nicht zu.
- Stellen Sie Kuchenbleche, Glasschalen, Gitterrost und andere Gegenstände nicht direkt auf die Unterhitze.
- Im Garraum keine Gegenstände benutzen, die rosten können.
- Das Schneiden mit Messern oder Schneidrädern im Original-Kuchenblech verursacht sichtbare Beschädigungen.
- Die Gerätetür in Raststellung offen lassen, bis der Garraum abgekühlt ist, um Korrosion zu vermeiden.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Verwenden Sie ein mässig feuchtes Tuch. Spritzen Sie das Gerät niemals innen oder aussen mit Wasser ab. Verwenden Sie kein Dampfreinigungsgerät. Eindringendes Wasser verursacht Schäden.

### **Herd**

- Gusskochplatten nicht ohne Geschirr während längerer Dauer mit hoher Leistung eingeschaltet lassen. Dadurch glühen die Platten aus.
- Bei Überhitzung Gusskochplatte ausschalten und ganz abkühlen lassen. Kein Geschirr darauf stellen. Keinesfalls mit kaltem Wasser abschrecken.
- Zum Schutz von Kleinkindern kann ein Kinder-Herdschutz angebracht werden. Dieser ist im Fachhandel erhältlich.

# Gerätebeschreibung


## Aufbau

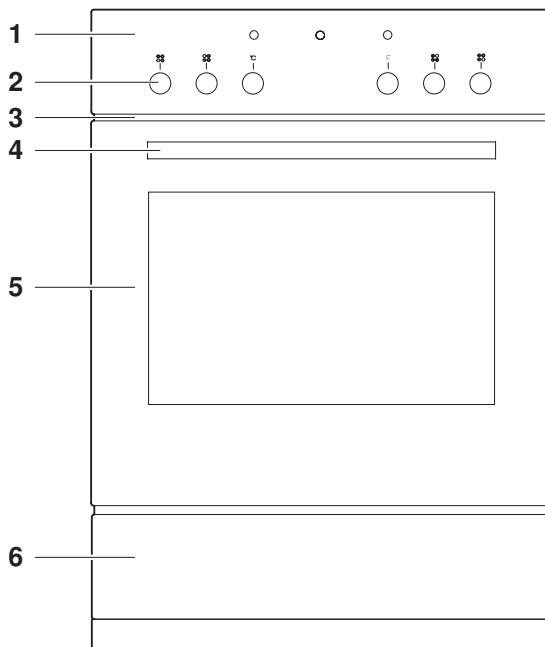

- 1** Bedienungs- und Anzeigeelemente
- 2** Drehschalter
- 3** Lüftungsöffnung
- 4** Türgriff
- 5** Gerätetür
- 6** Geräteschublade \*

\* modellabhängig

## Bedienungs- und Anzeigeelemente

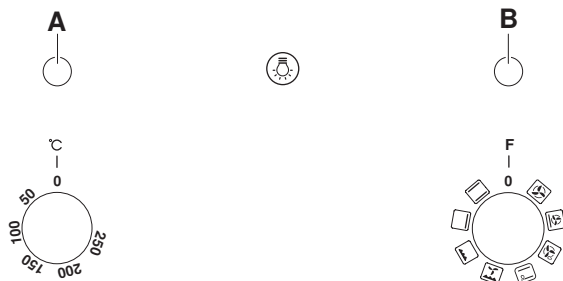

### Drehschalter / Taste

°C Garraumtemperatur

F Betriebsart

 Beleuchtung

### Kontrolllampen


**A** Heizen

**B** Betrieb

### Symbole

        Betriebsarten

## Garraum

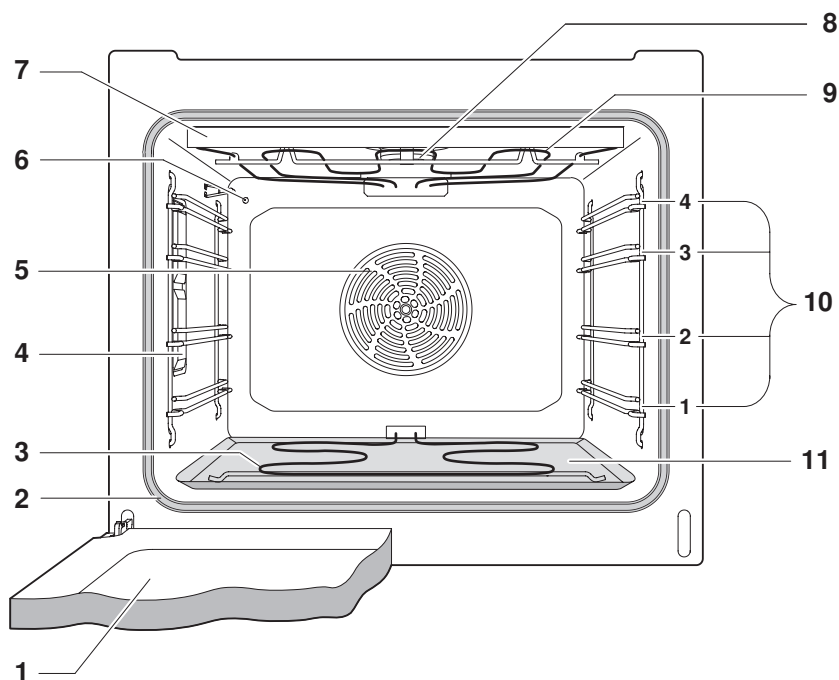

- |          |                         |           |                                    |
|----------|-------------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>1</b> | Gerätetür               | <b>7</b>  | Berührungsschutz Grill / Oberhitze |
| <b>2</b> | Türdichtung             | <b>8</b>  | Garraumventilation                 |
| <b>3</b> | Unterhitze              | <b>9</b>  | Grill / Oberhitze                  |
| <b>4</b> | Beleuchtung             | <b>10</b> | Auflagen mit Beschriftung          |
| <b>5</b> | Heissluftgebläse        | <b>11</b> | Schutzeinlage                      |
| <b>6</b> | Garraumtemperaturfühler |           |                                    |

## Zubehör




### Original-Kuchenblech

- Backform für Wähen und Guetzi
- Auffangschale in Verbindung mit dem Gitterrost
- Das Schneiden mit Messern oder Schneidrädern im Original-Kuchenblech verursacht sichtbare Beschädigungen.
- Wird das Original-Kuchenblech beim Backen nur teilweise bedeckt, kann es zu Verformungen kommen. Dies ist eine normale Erscheinung. Beim Abkühlen erhält es wieder die ursprüngliche Form.
- Die «Schrägung» **1** des Original-Kuchenbleches immer bis ganz an die Garraumrückwand schieben.
- Das Original-Kuchenblech nur in der normalen Gebrauchslage verwenden – nicht umgekehrt.



1



### Gitterrost

- Auflage für Bratengeschirr und Backformen
- Auflage für Fleisch, tiefgekühlte Pizza usw.
- Zum Auskühlen von Gebäck



Bei der Zubereitung von tiefgekühlten Brötchen und Quiche  
► den Gitterrost mit Backpapier belegen oder ein rundes Kuchenblech verwenden.

### Schutzeinlage



- Sie ist zwischen Garraumboden und Unterhitze eingelegt, um Verschmutzungen des Garraumbodens vorzubeugen.




Nachfolgendes Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.



### **Runde Kuchenbleche mit TopClean**


- Backformen für Wähen und Quiches
- Erhältlich in drei verschiedenen Grössen



### **Porzellanformen**

- Für die Zubereitung von verschiedenen Gerichten wie Lasagne, Kartoffelgratin usw.
- Zum Grillieren von Braten, Poulet usw.
- Zum Warmhalten von Gerichten

Erhältlich in drei verschiedenen Grössen



### **Rollauszug**

- Zum sicheren Herausziehen von einem oder mehreren Blechen / Gitterrost z. B. um einen Braten zu übergiessen oder zum Entnehmen von Backformen

# Bedienung

## Erste Inbetriebnahme

Bevor das neu installierte Gerät das erste Mal benutzt wird, bitte Folgendes ausführen:

- ▶ Verpackungs- und Transportmaterialien aus dem Garraum entfernen.
- ▶ Den Garraum und die Zubehörteile reinigen.
- ▶ Den leeren Garraum (ohne Gitterrost, Bleche usw.) mit Betriebsart  und maximaler Garraumtemperatur ca. 1 Stunde beheizen. Da es dabei zu Geruchs- und Rauchentwicklung kommen kann, den Raum während dieser Zeit gut lüften.
- ▶ Ist Ihr Gerät mit Gusskochplatten ausgestattet, diese einzeln während 5 Minuten (ohne Kochgeschirr) auf höchster Leistungsstufe heizen. Den Raum während dieser Zeit gut lüften.



Die Inbetriebnahme und Bedienung eines Glaskeramik-Kochfeldes ist in der separaten Bedienungsanleitung beschrieben. Bitte befolgen Sie die dort aufgeführten Hinweise.

Beispiel



Beim Backen und Braten entsteht Hitze. Verbrennungsgefahr! Benutzen Sie Schutzhandschuhe oder Topflappen. Kinder fern halten.

In den Tabellen der 'Einstelltipps' steht:

|      | F | °C      | °C/T |   | Min.  |  |
|------|---|---------|------|---|-------|--|
| Cake |   | 175-185 | ja   | 2 | 50-65 |  |

► Den Gitterrost in Auflage 2 schieben.

Betriebsart wählen

- Betriebsart wählen.
  - Die Kontrolllampe «Betrieb» leuchtet.

## Garraumtemperatur wählen

- ▶ Garraumtemperatur wählen.
  - Die Kontrolllampe «Heizen» leuchtet.
  - Der Garraum wird aufgeheizt.
  - Sobald die Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontrolllampe «Heizen».



Es empfiehlt sich, die mittlere in den 'Einstelltipps' vorgeschlagene Garraumtemperatur einzustellen.

- ▶ Die Cakeform auf den Gitterrost stellen.

## Gargut entnehmen



**Beim Öffnen der Gerätetür kann heisse Luft aus dem Garraum entweichen. Verbrennungsgefahr!**

**Das Zubehör ist heiss. Verbrennungsgefahr! Benutzen Sie Schutzhandschuhe oder Topflappen.**

- ▶ Nach 50 Minuten prüfen, ob der Cake fertig gebacken ist. Mit einem Holzspiesschen in den Cake stechen. Bleibt noch Teig am Holzspiesschen kleben, den Cake noch etwas weiterbacken.
- ▶ Den fertigen Cake aus dem Garraum nehmen.

## Ausschalten

- ▶ Drehschalter F und °C auf «0» stellen.
  - Die Kontrolllampe «Betrieb» erlischt.
- ▶ Gerätetür in Raststellung offen lassen, bis der Garraum abgekühlt ist, um Korrosion zu vermeiden.





# Betriebsarten

Beachten Sie die Hinweise in den 'Einstelltipps' und unter 'Tipps und Tricks'.





| Betriebsart      | Symbol                                                                              | Bereich   | Auflage       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Ober-/Unterhitze |    | 50-270 °C | 2<br>(oder 1) |
| Unterhitze       |    | 50-270 °C | 2<br>(oder 1) |
| Grill            |  | 50-270 °C | 3 oder 4      |
| Grill-Umluft     |  | 50-270 °C | 2 oder 3      |



- Formen auf den Gitterrost stellen.
- Die «Schrägung» des Original-Kuchenbleches immer bis ganz an die Garraumrückwand schieben.
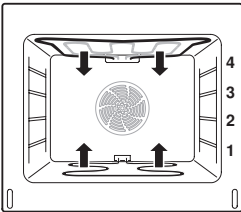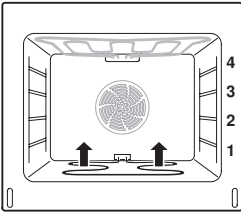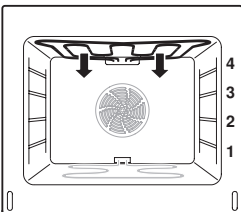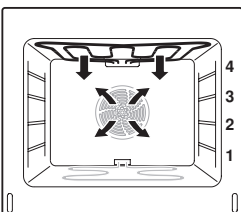
| Anwendung                                                                                                                                                                                                                                       | Beheizung                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Für Kuchen, Guetzli, Brot und Braten.</p> <p>Für ein knuspriges Ergebnis dunkles emailliertes Blech oder eine Schwarzblechform verwenden.</p>                                                                                                | <p>Die Beheizung erfolgt durch die Heizkörper oben und unten.</p>                                         |
| <p>Intensives Backen des Kuchenbodens und zum Sterilisieren.</p> <p>Für ein knuspriges Ergebnis dunkles emailliertes Blech oder eine Schwarzblechform verwenden.</p>                                                                            | <p>Die Beheizung erfolgt durch den unteren Heizkörper.</p>                                                |
| <p>Flaches Grillgut (Steaks, Koteletts, Pouletteile, Fisch, Würste), Auflauf gratinieren und Toast.</p> <p>Grillgut direkt auf den Gitterrost legen.</p> <p>Original-Kuchenblech mit Alufolie auskleiden und unter den Gitterrost schieben.</p> | <p>Die Beheizung erfolgt durch den Grillheizkörper.</p>                                                  |
| <p>Hohes Grillgut (Poulet oder Braten in Porzellan- oder Glasform), Gratin und Auflauf.</p>                                                                                                                                                     | <p>Die Beheizung erfolgt durch den Grillheizkörper.</p> <p>Das Heissluftgebläse ist eingeschaltet.</p>  |

| Betriebsart             | Symbol                                                                              | Bereich   | Auflage                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Ober-/Unterhitze feucht |    | 50-270 °C | <sup>2</sup><br>(oder 1)                  |
| Heissluft feucht        |    | 50-270 °C | <sup>2</sup><br>1 + 3<br>(oder 1 + 2 + 3) |
| PizzaPlus               |    | 50-270 °C | <sup>2</sup><br>(oder 1)                  |
| Heissluft               |  | 50-270 °C | <sup>2</sup><br>1 + 3<br>(oder 1 + 2 + 3) |
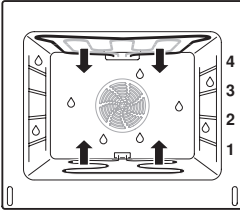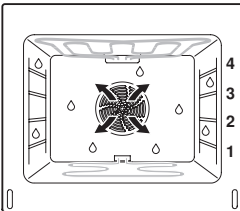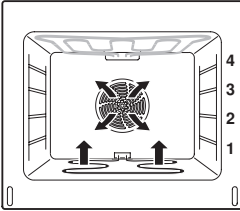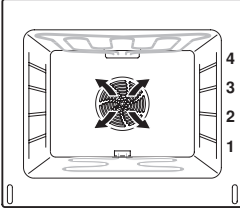
| Anwendung                                                                                                                                                                                             | Beheizung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Für Gratin, Auflauf, Braten, Brot und Hefengebäck.                                                                                                                                                    | <p>Die Beheizung erfolgt durch die Heizkörper oben und unten. Der entstehende Dampf wird minimal aus dem Garraum geführt. Die Feuchtigkeit des Gargutes bleibt erhalten.</p>                                                   |
| Für Gratin, Auflauf, Brot und Hefengebäck auf zwei oder drei Auflagen.                                                                                                                                | <p>Die Garraumluft wird durch den Heizkörper hinter der Garraumrückwand aufgeheizt und gleichmässig umgewälzt. Der entstehende Dampf wird minimal aus dem Garraum geführt. Die Feuchtigkeit des Gargutes bleibt erhalten.</p>  |
| Für Pizza, Wähen und Quiches. Für ein knuspriges Ergebnis dunkles emailliertes Blech oder eine Schwarzblechform verwenden.                                                                            | <p>Die Beheizung erfolgt durch Heissluft und Unterhitze. Der Boden des Backgutes wird intensiver gebacken.</p>                                                                                                                 |
| Für Kuchen, Guetzli, Brot und Braten auf zwei oder drei Auflagen. Temperatur ca. 20 °C niedriger wählen als bei  . | <p>Die Garraumluft wird durch den Heizkörper hinter der Garraumrückwand aufgeheizt und gleichmässig umgewälzt.</p>                                                                                                            |

# Einstelltipps

## Symbolerklärung

|                                                                                              |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| F                                                                                            | Betriebsart                                       |
| °C                                                                                           | Garraumtemperatur                                 |
|              | Vorheizen, bis die Garraumtemperatur erreicht ist |
|              | Auflage                                           |
|  <b>Min.</b> | Empfohlene Dauer in Minuten                       |
|  <b>Std.</b> | Empfohlene Dauer in Stunden                       |
|              | Zubehör                                           |

## **Optimaler Gebrauch**

In Rezeptbüchern sind die empfohlenen Garraumtemperaturen teilweise zu hoch und die angegebenen Auflagen für dieses Gerät nicht optimal. In den nachfolgenden Tabellen finden Sie verschiedene Angaben zur optimalen Nutzung.

## Gar-/Backtabellen



Die «Schrägung» des Original-Kuchenbleches immer bis ganz an die Garraumrückwand schieben.

### Kuchen, Cake

|                                                        | F | °C      | °C/T   |
|--------------------------------------------------------|---|---------|--------|
| Cake, Gugelhopf (Schokolade, Rüebl, Marmor, Nuss usw.) |   | 175–185 | ja     |
| Torte (Schokolade, Rüebl, Nuss usw.)                   |   | 170–180 | ja     |
| Biscuittorte                                           |   | 170–180 | ja     |
| Biscuitroulade                                         |   | 200–210 | ja     |
|                                                        |   | 180–190 | ja     |
| Linzertorte                                            |   | 180–190 | ja     |
| Mürbeteig blindbacken                                  |   | 190–200 | ja     |
| Mürbeteig mit Früchten                                 |   | 180–190 | ja     |
|                                                        |   | 170–180 | ja     |
| Rosenkuchen, Hefekranz, Russenzopf                     |   | 170–190 | 5 Min. |
| Luzerner Lebkuchen                                     |   | 170–180 | ja     |
| Blechkuchen                                            |   | 180–190 | ja     |
| Apfelstrudel                                           |   | 190–200 | ja     |
| Meringuierter Kuchen                                   |   | 130–150 | ja     |
| Japonaiboden                                           |   | 160–180 | ja     |
|                                                        |   | 140–160 | ja     |

|  |  <b>Min.</b> |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                 | 50-65                                                                                         |    |
| 2                                                                                 | 45-55                                                                                         |                                                                                     |
| 2                                                                                 | 30-40                                                                                         |                                                                                     |
| 2                                                                                 | 7-10                                                                                          |    |
| 1 + 3                                                                             | 8-12                                                                                          |                                                                                     |
| 2                                                                                 | 40-50                                                                                         |    |
| 2                                                                                 | 20-25                                                                                         |                                                                                     |
| 2                                                                                 | 45-55                                                                                         |                                                                                     |
| 2                                                                                 | 45-55                                                                                         |                                                                                     |
| 2                                                                                 | 40-50                                                                                         |                                                                                     |
| 2                                                                                 | 50-60                                                                                         |                                                                                     |
| 2                                                                                 | 20-25                                                                                         |  |
| 2                                                                                 | 40-45                                                                                         |                                                                                     |
| 3                                                                                 | 25-35                                                                                         |  |
| 2                                                                                 | 25-35                                                                                         |  |
| 1 + 3                                                                             | 25-35                                                                                         |                                                                                     |

## Kleingebäck

|                                                       | F                                                                                   | °C      | °C/T   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Apérogebäck                                           |    | 190–200 | ja     |
|                                                       |    | 180–190 | ja     |
| Blätterteiggebäck gefüllt (Schinken-/Nussgipfel usw.) |    | 170–190 | ja     |
| Hefe-Kleingebäck                                      |    | 170–190 | ja     |
| Eclairs, Ofenküchlein                                 |    | 180–200 | ja     |
| Makrönli                                              |    | 180–200 | ja     |
| Brunsli, Zimtsterne                                   |    | 180–200 | ja     |
|                                                       |    | 170–190 | ja     |
| Mailänderli, Spitzbuben                               |    | 170–180 | ja     |
|                                                       |    | 170–180 | ja     |
| Basler Leckerli                                       |    | 190–210 | ja     |
| Anisgebäck, Chräbeli                                  |    | 140–150 | ja     |
|                                                       |    | 130–140 | ja     |
| Meringues *                                           |    | 80–90   | nein   |
| Bruschetta, Knoblauchbrot                             |  | 210–230 | ja     |
| Toast Hawaii                                          |  | 200–220 | ja     |
|                                                       |  | 250     | 5 Min. |

\* Nach dem Backen über Nacht trocknen lassen.

|  |  <b>Min.</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                 | 15-25                                                                                         |                                                                                   |
| 1 + 3                                                                             | 12-17                                                                                         |                                                                                   |
| 1 + 3                                                                             | 20-30                                                                                         |                                                                                   |
| 2                                                                                 | 15-25                                                                                         |                                                                                   |
| 2                                                                                 | 20-30                                                                                         |                                                                                   |
| 2                                                                                 | 8-12                                                                                          |                                                                                   |
| 2                                                                                 | 8-12                                                                                          |                                                                                   |
| 1 + 3                                                                             | 5-10                                                                                          |                                                                                   |
| 2                                                                                 | 12-17                                                                                         |                                                                                   |
| 1 + 3                                                                             | 10-15                                                                                         |                                                                                   |
| 2                                                                                 | 15-20                                                                                         |  |
| 2                                                                                 | 20-30                                                                                         |                                                                                   |
| 1 + 3                                                                             | 25-35                                                                                         |                                                                                   |
| 2                                                                                 | 80-100                                                                                        |                                                                                   |
| 3                                                                                 | 5-10                                                                                          |                                                                                   |
| 2                                                                                 | 15-20                                                                                         |                                                                                   |
| 3                                                                                 | 5-7                                                                                           |                                                                                   |

Wähen, Pizza



Bei gefrorenen oder frischen Früchten – welche stark saften – den Guss erst nach einer Backdauer von 15–20 Minuten auf die Wähe geben.

|                                      | F | °C      | °C ↑ |
|--------------------------------------|---|---------|------|
| Früchtewähe                          |   | 200–210 | ja   |
|                                      |   | 170–190 | ja   |
|                                      |   | 180–190 | ja   |
| Pizza frisch                         |   | 210–220 | ja   |
|                                      |   | 210–220 | ja   |
|                                      |   | 200–220 | ja   |
| Pizza tiefgekühlt *                  | - | -       | -    |
| Pikante Wähe (Käse, Gemüse, Zwiebel) |   | 190–200 | ja   |
|                                      |   | 210–220 | ja   |
|                                      |   | 190–200 | ja   |

\* Gemäss Angaben des Herstellers

|  |  <b>Min.</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                 | 45-50                                                                                         |  |
| 2                                                                                 | 45-50                                                                                         |                                                                                   |
| 1 + 3                                                                             | 45-50                                                                                         |                                                                                   |
| 2                                                                                 | 15-20                                                                                         |                                                                                   |
| 2                                                                                 | 20-25                                                                                         |                                                                                   |
| 1 + 3                                                                             | 20-25                                                                                         |  |
| -                                                                                 | -                                                                                             |                                                                                   |
| 2                                                                                 | 35-45                                                                                         |                                                                                   |
| 2                                                                                 | 35-45                                                                                         |                                                                                   |
| 1 + 3                                                                             | 35-45                                                                                         |                                                                                   |

Brot, Zopf

|          | F                                                                                 | °C      | °C/T   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Brot     |  | 210-220 | 5 Min. |
|          |  | 190-200 | 5 Min. |
| Brötchen |  | 220-240 | 5 Min. |
|          |  | 200-220 | 5 Min. |
| Zopf     |  | 190-200 | 5 Min. |
|          |  | 180-200 | 5 Min. |

Auflauf, Gratin

|                                    | F                                                                                  | °C      | °C/T   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Auflauf süß                        |   | 190-200 | ja     |
| Gratin (Gemüse, Fisch, Kartoffeln) |   | 190-200 | ja     |
| Lasagne, Moussaka                  |   | 210-220 | ja     |
| Gemüse gratinieren                 |   | 230-250 | ja     |
|                                    |  | 230     | 5 Min. |





|  |  <b>Min.</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                 | 45-50                                                                                         |  |
| 1 + 3                                                                             | 40-50                                                                                         |                                                                                   |
| 2                                                                                 | 25-35                                                                                         |                                                                                   |
| 1 + 3                                                                             | 25-30                                                                                         |                                                                                   |
| 2                                                                                 | 35-45                                                                                         |                                                                                   |
| 1 + 3                                                                             | 35-45                                                                                         |                                                                                   |

|  |  <b>Min.</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                 | 45-50                                                                                         |  |
| 2                                                                                 | 30-60                                                                                         |                                                                                   |
| 2                                                                                 | 30-40                                                                                         |                                                                                   |
| 2 oder 3                                                                          | 5-10                                                                                          |                                                                                   |
| 3                                                                                 | 5-10                                                                                          |                                                                                   |

## Fleisch

|                            | F                                                                                   | °C      | °C/T   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Roastbeef                  |    | 240-260 | ja     |
| Rindsschulter geschmort    |    | 170-190 | ja     |
| Kalbsschulter gebraten     |    | 210-230 | ja     |
| Schweinsschulter geschmort |    | 180-190 | ja     |
| Schweinsschulter gebraten  |    | 210-230 | ja     |
| Lammgigot                  |    | 210-220 | ja     |
| Hackbraten                 |    | 200-220 | ja     |
| Fleischkäse                |    | 170-190 | ja     |
| Filet im Teig              |    | 190-200 | ja     |
| Koteletts *                |   | 250     | 5 Min. |
| Bratwürste *               |  | 250     | 5 Min. |

\* Nach der halben Dauer wenden.

|  |  <b>Min.</b> |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>1                                                                            | 35-45                                                                                         | und    |
| 2                                                                                 | 70-100                                                                                        |        |
| 2                                                                                 | 70-90                                                                                         |                                                                                         |
| 2                                                                                 | 80-110                                                                                        |                                                                                         |
| 2                                                                                 | 100-120                                                                                       |                                                                                         |
| 2<br>1                                                                            | 100-120                                                                                       | und    |
| 2                                                                                 | 70-90                                                                                         | oder   |
| 2                                                                                 | 50-70                                                                                         |        |
| 2                                                                                 | 30-40                                                                                         |        |
| 4<br>3                                                                            | 15-20                                                                                         | und  |
| 4<br>3                                                                            | 10-15                                                                                         |                                                                                         |

Geflügel

|                    | F                                                                                 | °C      | °C/T   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Poulet ganz *      |  | 210-230 | ja     |
|                    |  | 180-190 | nein   |
| Poulet 4 Hälften * |  | 220-230 | 5 Min. |
| Pouletschenkel *   |  | 250     | 5 Min. |


\* Nach der halben Dauer wenden.

Niedertemperaturgaren

|                   | F                                                                                 | °C     | °C/T |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Rindsfilet        |  | 80-90  | nein |
| Roastbeef         |  | 80-90  | nein |
| Schweinsnierstück |  | 90-100 | nein |

Garen im Römertopf

|             | F                                                                                   | °C      | °C/T |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| Poulet      |  | 200-220 | nein |
| Braten      |  | 200-220 | nein |
| Saftplätzli |  | 200-220 | nein |

|  |  <b>Min.</b> |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>1                                                                            | 70-80                                                                                         | <div>und</div>  |
| 2<br>1                                                                            | 60-80                                                                                         |                                                                                                  |
| 2<br>1                                                                            | 50-60                                                                                         |                                                                                                  |
| 3<br>2                                                                            | 20-30                                                                                         |                                                                                                  |

|  |  <b>Std.</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                 | 2-3                                                                                           |  |
| 2                                                                                 | 2½-3½                                                                                         |                                                                                   |
| 2                                                                                 | 3-4                                                                                           |                                                                                   |

|  |  <b>Min.</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                   | 60-70                                                                                           |  |
| 2                                                                                   | 80-90                                                                                           |                                                                                     |
| 2                                                                                   | 50-70                                                                                           |                                                                                     |

Dörren, Trocknen



Das Dörren und Trocknen überwachen. Übertrocknung führt zu Brandgefahr!


|                           | F | °C    | °C ↑ |
|---------------------------|---|-------|------|
| Apfelschnitze oder -ringe |   | 70    | nein |
| Pilze geschnitten         |   | 50-60 | nein |
| Kräuter                   |   | 40-50 | nein |
| Aprikosen                 |   | 60-70 | nein |

- ▶ Nur gesundes, reifes Obst, frische Pilze und Kräuter verwenden.
- ▶ Obst, Pilze und Kräuter reinigen und zerkleinern.
- ▶ Original-Kuchenbleche oder Gitterrost mit Backpapier auslegen, die Lebensmittel darauf verteilen und in die geeignete Auflage schieben.



Es können maximal ein Gitterrost und zwei Original-Kuchenbleche verwendet werden.


- ▶ Eine Holzkelle zwischen Bedienblende und Gerätetür einklemmen, sodass ein Spalt von ca. 2 cm offen bleibt.
- ▶ Lebensmittel regelmässig wenden, dadurch trocknen sie gleichmässiger.

|  |  <b>Std.</b> |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>1+3<br>1+2+3                                                                 | 7-8                                                                                           | <br>oder |
| 2<br>1+3<br>1+2+3                                                                 | 5-8                                                                                           |                                                                                           |
| 2<br>1+3<br>1+2+3                                                                 | 3-5                                                                                           |                                                                                           |
| 2<br>1+3<br>1+2+3                                                                 | 14-16                                                                                         |                                                                                           |

## Sterilisieren, Einmachen

Sterilisieren im Haushalt heisst haltbar machen von Lebensmitteln in Gläsern. Im Garraum können maximal 5 Gläser gleichzeitig platziert werden.

- ▶ Nur vollkommen unbeschädigte Gläser mit maximal 1 Liter Fassungsvermögen verwenden.
- ▶ Das Original-Kuchenblech in Auflage **1** schieben.
- ▶ Lebensmittel gleichmässig in die Gläser füllen und die Gläser gemäss Angaben des Herstellers schliessen.
- ▶ Gläser gemäss Abbildung auf das Original-Kuchenblech stellen. Die Gläser dürfen sich nicht berühren.

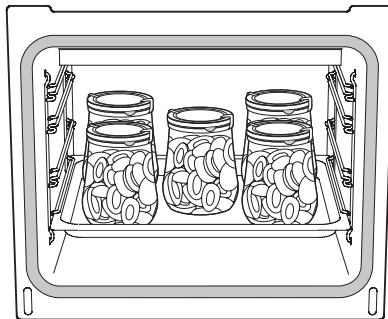

- ▶ Betriebsart  150 °C wählen.
  - Nach ca. 60 bis 90 Minuten steigen in der Flüssigkeit in kurzen Abständen kleine Bläschen auf.
- ▶ Die Garraumtemperatur und die Betriebsart auf «0» stellen und die Gläser während 40 Minuten im Garraum stehen lassen.
- ▶ Anschliessend die Gerätetür in Raststellung offen lassen.
- ▶ Die Gläser im Garraum vollständig erkalten lassen.
- ▶ Gläser entnehmen und auf Dichtheit prüfen.

# Tipps und Tricks

## Heissluft

### Gebäck und Braten

| Ergebnis                                                                                   | Abhilfe                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Gebäck oder Braten sieht von aussen gut aus. Die Mitte ist jedoch teigig oder nicht gar. | ▶ Garraumtemperatur beim nächsten Mal niedriger einstellen und die Dauer verlängern. |

### Kuchen

| Ergebnis                     | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Der Kuchen fällt zusammen. | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Einstellungen mit den 'Einstelltipps' vergleichen.</li><li>▶ Garraumtemperatur beim nächsten Mal niedriger einstellen und die Dauer verlängern.</li><li>▶ Rührteig genügend lange rühren und sofort nach Fertigstellung backen.</li><li>▶ Bei Biskuitteig das Eigelb / Eiweiss länger schaumig schlagen, sorgfältig unter die Masse heben und sofort nach Fertigstellung backen.</li><li>▶ Angabe der Backpulvermenge beachten.</li></ul> |

## Bräunungsunterschied

| Ergebnis                                                 | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Gebäck weist einen Bräunungsunterschied auf.           | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Garraumtemperatur beim nächsten Mal niedriger einstellen und Dauer anpassen.</li><li>▶ Bei ,  und  überprüfen, ob die gewählten Auflagen mit den 'Einstelltipps' übereinstimmen.</li><li>▶ Beim Backen auf einer Auflage  wählen.</li><li>▶ Backformen oder hohes Gebäck nicht direkt vor die Garraumrückwand stellen.</li></ul> |
| ■ Gebäck ist auf einem Blech heller als auf dem anderen. | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Einstellungen mit den 'Einstelltipps' vergleichen.</li><li>▶ Blech mit hellerem Gebäck nachbacken.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Ein Bräunungsunterschied ist normal. Die Bräunung wird gleichmäßiger, wenn die Garraumtemperatur niedriger eingestellt wird.

## Energie sparen

- Die Betriebsarten  und  benötigen vergleichsweise weniger Energie als die Betriebsarten  und .
- Häufiges Öffnen der Gerätetür vermeiden.
- Beleuchtung nur bei Bedarf einschalten.
- Restwärme nutzen: Ab einer Dauer von 30 Minuten das Gerät 5–10 Minuten vor Backende ausschalten – ausser bei Soufflé, Biskuit, Brüh- und Blätterteiggebäck.
- So kurz wie nötig vorheizen.
- Garraum nur vorheizen, wenn das Backergebnis davon abhängig ist.

# Pflege und Wartung



**Vor der Reinigung Gerät und Zubehör abkühlen lassen.**

## Aussenreinigung

- Keinesfalls scheuernde, stark saure Reinigungsmittel oder Edelstahlreini-  
ger verwenden.
- Kratzende Scheuerschwämme, Metallwatte usw. dürfen nicht verwendet  
werden. Diese Produkte beschädigen die Oberflächen.
- ▶ Verschmutzungen oder Reste von Reinigungsmitteln sofort entfernen.
- ▶ Die Oberflächen mit einem weichen, mit Spülwasser angefeuchteten Tuch  
– bei Metalloberflächen in Schliffrichtung – reinigen. Anschliessend mit ei-  
nem weichen Tuch trockenreiben.
- ▶ Gerätetür mit einem weichen, mit Spülwasser angefeuchteten Tuch reini-  
gen. Anschliessend mit einem weichen Tuch trockenreiben.

## Geräteschublade

Zur Reinigung kann die Schublade herausgenommen werden.

- ▶ Schublade bis zum Anschlag herausziehen, leicht anheben und nach vor-  
ne herausziehen.

## Gerätetür reinigen


- ▶ Gerätetür mit einem weichen, mit Spülwasser angefeuchteten Tuch reinigen. Anschliessend mit einem weichen Tuch trockenreiben.

## Gerätetür entfernen




**Vorsicht beim Entfernen und Einsetzen der Gerätetür. Sie wiegt ca. 9 kg. Verletzungsgefahr!**

- ▶ Gerätetür ganz öffnen.
- ▶ An beiden Scharnieren **1** die Bügel **2** ganz nach vorne klappen.

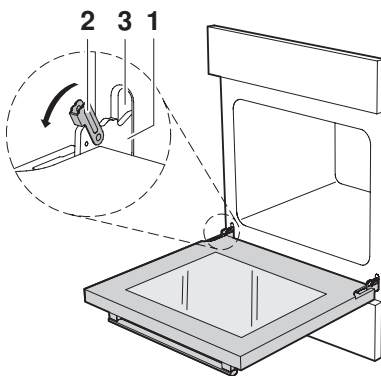

- ▶ Gerätetür bis ganz zum Anschlag schliessen (ca. 30°).
- ▶ Gerätetür nach vorne herausziehen.

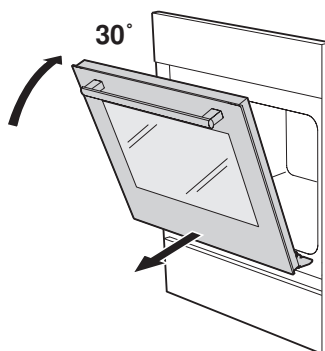


## Gerätetür einsetzen

- ▶ Beide Scharniere **1** von vorne in die Öffnung **3** schieben.
- ▶ Gerätetür ganz öffnen und die Bügel **2** nach hinten schliessen.


## Herausnehmbare Teile

### Auflagegitter

- ▶ Auflagegitter oben nach hinten drücken und aus der Öffnung ziehen.

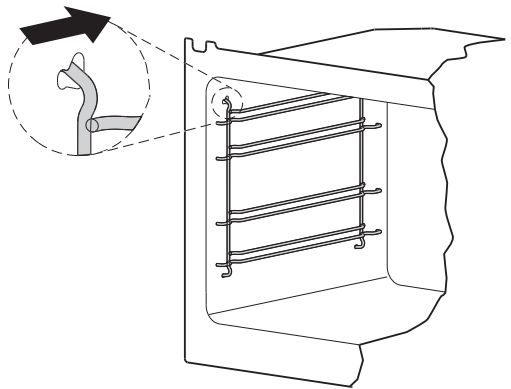

- ▶ Auflagegitter gegen die Garraummitte schwenken und unten aus der Öffnung heben.
- ▶ Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

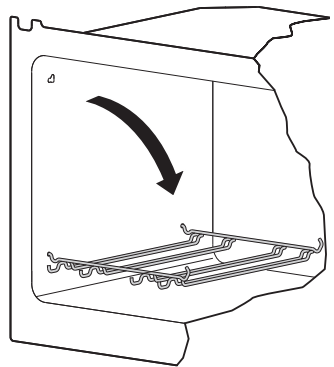

### Türdichtung

- ▶ An den Ecken leicht nach aussen ziehen und die Haken aushängen.

### Berührungsschutz vor Grill und Oberhitze

- ▶ An beiden Seiten fassen und nach vorne wegziehen.

## Zubehör reinigen

- Der Gitterrost, die Auflagegitter und der Berührungsschutz können im Geschirrspüler gereinigt werden.
- Das Original-Kuchenblech kann im Geschirrspüler gereinigt werden, jedoch reduziert sich dadurch die Antihafte Wirkung.
- Die Türdichtung kann mit Spülwasser gereinigt werden.

## Emallierten Garraum reinigen



**Temperaturfühler und Heizelemente beim Reinigen nicht verbiegen.**

- Keinesfalls scheuernde Reinigungsmittel verwenden.
- Kratzende Scheuerschwämme, Metallwatte usw. dürfen nicht verwendet werden. Diese Produkte beschädigen die Oberfläche.
- ▶ Zum einfacheren Reinigen des Garraumbodens kann die Unterhitze angehoben werden. Heizkörper mit einem feuchten Tuch reinigen.
- ▶ Verschmutzungen möglichst bei noch handwarmem Garraum feucht abwischen. Ein weiches, mit Spülwasser angefeuchtetes Tuch benutzen und mit einem weichen Tuch nachreiben.
- ▶ Handelsübliche Backofenreiniger verwenden und die Herstellerangaben beachten.

## Katalytische Selbstreinigung



**Garraum nicht schrubben, keine Backofensprays, Pasten oder Haushaltsreiniger verwenden. Die Selbstreinigungseigenschaft würde zerstört!**

Der Garraum ist modellabhängig mit einer Beschichtung für katalytische Reinigung ausgerüstet. Sie ist matt und rau.

Beim katalytischen Reinigungsverfahren werden Verschmutzungen während des normalen Gebrauchs bei Temperaturen über 200 °C abgebaut. Für die Reinigung ist Sauerstoff notwendig, daher eine verschmutzte Katalytbeschichtung nicht abdecken. Krusten z. B. eingebrannte Saucen oder Zucker verschlechtern den Reinigungseffekt und können wie folgt vermieden werden:

- ▶ Beim Grillieren das Original-Kuchenblech mit Alufolie auskleiden und dieses unter den Gitterrost schieben.
- ▶ Für hohes Grillgut eine Porzellan- oder Glasform verwenden.
- ▶ Verschmutzungen möglichst rasch in noch flüssigem Zustand abtupfen.
- ▶ Schutzeinlage zwischen Garraumboden und Unterhitze legen.

Hat sich trotzdem eine Kruste gebildet:

- ▶ Kruste mit einem feuchten Tuch einweichen und abtupfen.
- ▶ Dicke, spröde Krusten vorsichtig mit einem Plastik- oder Holzschaber abstossen. Verbleibenden Rest mit einem feuchten Tuch einweichen und abtupfen.



Nur Krusten entfernen. Zurückbleibende Verschmutzungen verbrennen eventuell erst nach mehreren Back- bzw. Reinigungsvorgängen. Bei sehr starker Verschmutzung oder nach einigen Betriebsjahren können Flecken zurückbleiben.

Sollte der Garraum stark verschmutzt sein, ist es zur Unterstützung der katalytischen Selbstreinigung empfehlenswert, den leeren Garraum für mehrere Stunden bei maximaler Garraumtemperatur mit der Betriebsart  zu heizen.


## Glühbirne ersetzen



**Gerät vom Stromnetz trennen, Sicherung herausdrehen bzw. den Sicherungsautomaten ausschalten.**

**Lampe und Gerät werden beim Betrieb heiss! Zuerst abkühlen lassen.**

- ▶ Linkes Auflagegitter entfernen.
- ▶ Schraubenzieher in der Mitte der Glaskante ansetzen und das Lampenglas **1** vorsichtig aus der Halterung nehmen.
- ▶ Defekte Glühbirne herausschrauben.
- ▶ Neue Glühbirne vorsichtig einschrauben.
- ▶ Lampenglas in die Halterung drücken.
- ▶ Auflagegitter wieder befestigen.
- ▶ Gerät wieder ans Stromnetz anschliessen, Sicherung eindrehen bzw. Sicherungsautomat einschalten.

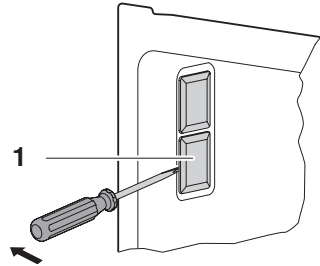

# Störungen selbst beheben

Nachfolgend sind Störungen aufgelistet, die nach beschriebenem Vorgang auf einfache Weise selbst behoben werden können. Falls eine andere Störung angezeigt wird, oder die Störung nicht behoben werden kann, rufen Sie bitte den Service an.

## Was tun, wenn ...

### ... das Gerät nicht funktioniert

| Mögliche Ursache                                                                        | Behebung                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Sicherung oder Sicherungsautomat der Wohnungs- resp. der Hausinstallation ist defekt. | ▶ Drehschalter F auf «0» stellen.<br>▶ Sicherung wechseln.<br>▶ Sicherungsautomat wieder einschalten. |
| ■ Die Sicherung oder der Sicherungsautomat löst mehrfach aus.                           | ▶ Service anrufen.                                                                                    |
| ■ Unterbruch in der Stromversorgung.                                                    | ▶ Stromversorgung überprüfen.                                                                         |

### ... die Beleuchtung nicht funktioniert

| Mögliche Ursache                                                                                | Behebung                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ■ Die Sicherung oder der Sicherungsautomat der Wohnungs- resp. der Hausinstallation ist defekt. | ▶ Sicherung auswechseln.<br>▶ Sicherungsautomat wieder einschalten. |
| ■ Unterbruch in der Stromversorgung.                                                            | ▶ Stromversorgung überprüfen.                                       |
| ■ Glühbirne defekt.                                                                             | ▶ Glühbirne ersetzen.                                               |

### ... beim Grillieren starker Rauch entsteht

| Mögliche Ursache                               | Behebung                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Die Speisen sind zu nahe an den Heizkörpern. | ► Überprüfen, ob die gewählte Auflage mit den 'Einstelltipps' übereinstimmt. |
| ■ Die Garraumtemperatur ist zu hoch.           | ► Die Garraumtemperatur reduzieren.                                          |

### ... beim Aufheizen starker Rauch entsteht

| Mögliche Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Behebung                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Beim Braten mit  ,  und  kann Fett auf die Unterhitze tropfen. Beim nächsten Gebrauch von  ,  oder  wird das Fett auf der Unterhitze verbrannt. | ► Die abgekühlten Heizkörper reinigen. Auf keinen Fall scharfe Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme benutzen. Die Heizkörper werden dadurch beschädigt. |

# Herd



**Gusskochplatten nicht ohne Geschirr während längerer Dauer mit hoher Leistung eingeschaltet lassen, dadurch glühen die Platten aus.**

**Bei Überhitzung Gusskochplatten ausschalten und ganz abkühlen lassen. Kein Geschirr darauf stellen. Keinesfalls kühlen sonst werden die Platten zerstört.**

Der Herd ist modellabhängig mit einem Glaskeramik-Kochfeld oder mit Gusskochplatten ausgerüstet. Bei einem Glaskeramik-Kochfeld bitte die entsprechende Bedienungsanleitung beachten.




Zum Schutz von Kleinkindern kann ein Kinder-Herdschutz angebracht werden. Dieser ist im Fachhandel erhältlich.

## Kochzonen bedienen

### Drehschalter

- 1 Zuordnung Kochzone
- 2 Drehschalter
  - 1 = minimale Leistung
  - 9 = maximale Leistung

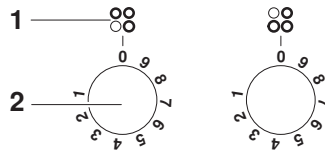

## **Ein-/Ausschalten**

- ▶ Einschalten: Drehschalter auf die gewünschte Leistungsstufe stellen.
  - Die Kontrolllampe leuchtet.
- ▶ Ausschalten: Drehschalter auf «0» stellen.
  - Die Kontrolllampe erlischt, wenn alle Kochzonen und die Betriebsart ausgeschaltet sind.

## **Glaskeramik-Kochfeld**

### **Zweiter Heizkreis / Bräterzone zuschalten**

Je nach Ausführung des Glaskeramik-Kochfeldes kann ein zweiter Heizkreis bzw. eine Bräterzone zugeschaltet werden.

- ▶ Den Drehschalter über die Leistungsstufe 6 bis zum Anschlag drehen.
  - Ein Klickgeräusch ist hörbar.
- ▶ Drehschalter auf die gewünschte Leistungsstufe stellen.

### **Zweiter Heizkreis / Bräterzone abschalten**

- ▶ Drehschalter auf «0» stellen.

## Gusskochplatten

- Benutzen Sie keine Töpfe und Pfannen, die kleiner sind als die Kochplatte, da sonst die Randzone der Kochplatte überhitzt und reissen kann.
- Regelmässiges Überkochen – z. B. bei Verwendung von zu kleinen Pfannen – kann Lochfrass in der Randzone der Kochplatte verursachen.

## Reinigung und Pflege

- Nur kalte Kochplatten reinigen. Mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem weichen Tuch trocknen. Rückstände mit feiner Stahlwatte entfernen.





Der Edelstahlring um die Kochplatten verfärbt sich – infolge der grossen Hitze – mit der Zeit gelblich. Dies ist normal und durch Reinigen nicht zu entfernen.

## Kochgeschirr



**Der Geschirrboden darf keine scharfen Rillen und keinen scharfkantigen Rand aufweisen. Gusseisengeschirr nur verwenden, wenn es über einen glatt-emaillierten Boden verfügt.**

- Für Glaskeramik-Kochfelder ist Kochgeschirr mit stabilem Boden geeignet.
- Der Kochgeschirrboden sollte aus Edelstahl bestehen. Geschirrböden aus Aluminium oder Aluminium-Legierungen können hartnäckige Abriebspuren hinterlassen.
- Der Kochgeschirrboden muss in erhitztem Zustand eben auf der Kochzone aufliegen.

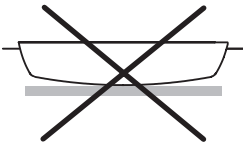

- Die Topf- und Pfannenböden müssen der Grösse der Kochzone entsprechen. Bei der Verwendung von zu grossen Pfannen wird der Pfannenboden ungleichmässig erwärmt und kann beschädigt werden.
- Geschirr aus Glas oder Keramik leitet die Wärme schlecht und sollte nicht verwendet werden.
- Geschirrböden sollten trocken sein, da sich sonst bei der Erhitzung ein Dampffilm bildet. Dieser vermindert die Wärmeübertragung und kann zu einer Überhitzung der Kochzone führen.
- Das Kochgeschirr genau auf die Kochzonenmarkierung stellen.

# Zubehör und Ersatzteile

Bei Bestellungen bitte Modell-Nr. und genaue Bezeichnung angeben.

## Zubehör


Original-Kuchenblech \*



Gitterrost \*



Rollauszug



Runde Kuchenbleche  
mit TopClean  
ø 24 cm / ø 29 cm / ø 31 cm



\* Im Lieferumfang enthalten

Breite × Höhe × Tiefe  
[mm]

Porzellanform



325 × 65 × 177

Porzellanform



325 × 65 × 265

Porzellanform



325 × 65 × 354

## Ersatzteile


Auflagegitter links / rechts




Schutzeinlage für  
Garraumboden



Glühbirne



Türdichtung

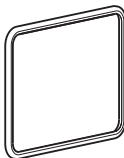


# Technische Daten

## Aussenabmessungen

► Siehe Installationsanleitung

## Elektrischer Anschluss

► Siehe Typenschild 1

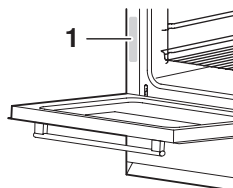

## Hinweis für Prüfinstitute

Die Energie-Effizienzklasse nach EN 60350 / EN 50304 wird mit den Betriebsarten  und  bestimmt.

Die Ermittlung des Nutzvolumens im Sinne von EN 60350 / EN 50304 erfolgt mit demontierten Auflagegittern.

## Garraumtemperaturmessung

Die Garraumtemperatur wird nach einer international gültigen Norm im leeren Garraum gemessen. Eigene Messungen können ungenau sein und eignen sich nicht zur Überprüfung der Temperaturgenauigkeit.

# Entsorgung

## Verpackung

- Das Verpackungsmaterial (Karton, Kunststoffolie PE und Styropor EPS) ist gekennzeichnet und soll wenn möglich dem Recycling zugeführt und umweltgerecht entsorgt werden.

## Deinstallation

- Das Gerät vom Stromnetz trennen. Bei fest installiertem Gerät ist dies durch einen konzessionierten Elektriker vorzunehmen!

## Sicherheit

- Zur Vermeidung von Unfällen durch unsachgemässe Verwendung, im Speziellen durch spielende Kinder, ist das Gerät unbenutzbar zu machen.
- Stecker aus der Steckdose ziehen bzw. Anschluss von einem Elektriker demontieren lassen. Anschliessend das Netzkabel am Gerät abschneiden.

## Entsorgung

- Das Altgerät ist kein wertloser Abfall. Durch sachgerechte Entsorgung werden die Rohstoffe der Wiederverwertung zugeführt.
- Auf dem Typenschild des Gerätes ist das Symbol  abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist.
- Die Entsorgung muss gemäss den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung des Produktes zu erhalten.

# Stichwortverzeichnis

## A

|                        |    |
|------------------------|----|
| Anzeigeelemente.....   | 11 |
| Aufbau.....            | 10 |
| Auflagegitter.....     | 43 |
| Auflagen.....          | 12 |
| Auflauf.....           | 30 |
| Ausschalten.....       | 17 |
| Aussenabmessungen..... | 55 |
| Aussenreinigung.....   | 41 |

## B

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Backtabellen.....         | 24     |
| Bedienung.....            | 15     |
| Bedienungselemente.....   | 11     |
| Beispiel.....             | 16     |
| Beleuchtung.....          | 12     |
| Berührungsschutz.....     | 12, 43 |
| Betriebsarten.....        | 18     |
| Wählen.....               | 16     |
| Bräunungsunterschied..... | 40     |
| Brot.....                 | 30     |

## C

|           |    |
|-----------|----|
| Cake..... | 24 |
|-----------|----|

## D

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Deinstallation..... | 56     |
| Dörren.....         | 36     |
| Drehschalter.....   | 11, 49 |

## E

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Einmachen.....              | 38 |
| Einstelltipps.....          | 22 |
| Elektrischer Anschluss..... | 55 |
| Energie sparen.....         | 40 |
| Entsorgung.....             | 56 |
| Ersatzteile.....            | 54 |
| Erste Inbetriebnahme.....   | 15 |

## F

|              |    |
|--------------|----|
| Fleisch..... | 32 |
|--------------|----|

## G

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Garantie.....                 | 63     |
| Garen im Römertopf.....       | 34     |
| Gargut entnehmen.....         | 17     |
| Garraum                       |        |
| Entlüftung.....               | 12     |
| Reinigen.....                 | 44     |
| Temperaturmessung.....        | 55     |
| Garraumtemperatur wählen..... | 17     |
| Gartabellen.....              | 24     |
| Gebrauch, optimaler.....      | 23     |
| Geflügel.....                 | 34     |
| Gerätebeschreibung.....       | 10     |
| Geräteschubblade.....         | 10     |
| Reinigen.....                 | 41     |
| Gerätetür.....                | 12     |
| Entfernen.....                | 42     |
| Gitterrost.....               | 13     |
| Glühbirne.....                | 46     |
| Gratin.....                   | 30     |
| Grill.....                    | 12, 18 |
| Grill-Umluft.....             | 18     |
| Gusskochplatten.....          | 51     |

## H

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Heissluft.....        | 20, 39 |
| Heissluft feucht..... | 20     |
| Heissluftgebläse..... | 12     |
| Heizkörper            |        |
| Reinigen.....         | 44     |
| Herd.....             | 49     |

## I

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Inbetriebnahme..... | 5, 15 |
|---------------------|-------|

## K

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Katalytische Selbstreinigung ..... | 45 |
| Kinder im Haushalt .....           | 6  |
| Kleingebäck .....                  | 26 |
| Kochgeschirr .....                 | 52 |
| Kochzonen bedienen .....           | 49 |
| Kontrolllampen .....               | 11 |
| Kuchen .....                       | 24 |
| Kuchenblech rund .....             | 14 |
| Kundendienst .....                 | 62 |
| Kundendienst-Adressen .....        | 62 |

## M

|                 |   |
|-----------------|---|
| Modell-Nr. .... | 2 |
|-----------------|---|

## N

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Niedertemperaturgaren ..... | 34 |
|-----------------------------|----|

## O

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Ober-/Unterhitze .....        | 18 |
| Ober-/Unterhitze feucht ..... | 20 |
| Oberhitze .....               | 12 |
| Original-Kuchenblech .....    | 13 |

## P

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Pflege .....          | 41 |
| Pizza .....           | 28 |
| PizzaPlus .....       | 20 |
| Porzellanformen ..... | 14 |
| Prüfinstitute .....   | 55 |

## R

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Reinigung .....                    | 41 |
| Katalytische Selbstreinigung ..... | 45 |
| Rollauszug .....                   | 14 |
| Römertopf .....                    | 34 |

## S

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Schutzeinlage .....     | 12, 13 |
| Selbstreinigung .....   | 45     |
| Serviceabonnement ..... | 63     |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Serviceaufkleber .....         | 62    |
| Sicherheit .....               | 56    |
| Sicherheitshinweise            |       |
| Bei Kindern im Haushalt .....  | 6     |
| Bestimmungsgemässe             |       |
| Verwendung .....               | 6     |
| Herd .....                     | 9     |
| Vor der ersten                 |       |
| Inbetriebnahme .....           | 5     |
| Zum Gebrauch .....             | 7     |
| Sterilisieren .....            | 38    |
| Störungen selbst beheben ..... | 47    |
| Symbole .....                  | 2, 11 |
| Symbolerklärung .....          | 22    |

## T

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Taste .....            | 11     |
| Technische Daten ..... | 55     |
| Temperaturfühler ..... | 12     |
| Tipps und Tricks ..... | 39     |
| Trocknen .....         | 36     |
| Türdichtung .....      | 12, 43 |
| Typ .....              | 2      |
| Typenschild .....      | 55     |

## U

|                  |        |
|------------------|--------|
| Unterhitze ..... | 12, 18 |
|------------------|--------|

## V

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Verpackung .....                    | 56 |
| Vor der ersten Inbetriebnahme ..... | 5  |
| Vorheizen .....                     | 40 |

## W

|               |    |
|---------------|----|
| Wähen .....   | 28 |
| Wartung ..... | 41 |

## Z

|                |        |
|----------------|--------|
| Zopf .....     | 30     |
| Zubehör .....  | 13, 53 |
| Reinigen ..... | 44     |

# Notizen





# Kundendienst und Garantie

## Kundendienst rufen

Nennen Sie:

- 1 was nicht funktioniert.
- 2 die Service-Nummer (Zahl hinter dem Wort Service).



- Gerätetür öffnen
  - Der Serviceaufkleber befindet sich links an der Seitenwand.
- 3 Ihre vollständige Anschrift.
- 4 Ihre Telefonnummer mit Vorwahl.
- 5 Den Kundendienst erreichen Sie gemäss nachfolgenden Adressen.

## Kundendienst-Adressen

Für die deutsche Schweiz

|                            |         |                   |                 |
|----------------------------|---------|-------------------|-----------------|
| <b>Bauknecht AG</b>        | Telefon | Zentrale          | 062 / 888 31 31 |
| <b>Industriestrasse 36</b> |         | Reparaturservice  | 0848 801 001    |
| <b>5600 Lenzburg</b>       |         | Ersatzteilverkauf | 0848 801 005    |
|                            | Fax     | Reparaturservice  | 0848 801 003    |
| service@bauknecht.ch       |         |                   |                 |

## **Liebe Kundin, Lieber Kunde**

### **Kennen Sie schon unser Serviceabonnement?**

Für eine bescheidene Jahresgebühr können Sie sich während vielen Jahren gegen allfällige Reparaturkosten versichern. Das Abonnement deckt sämtliche Reise-, Arbeits- und Ersatzteilkosten ab.

Gerne geben wir Ihnen über folgende Telefonnummer weitere Auskünfte:

**0848 801 001**

### **Garantie**

Wir gewähren für dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Diese Gewährleistung erstreckt sich ausschliesslich auf Material- oder Herstellungsfehler. Ausdrücklich abgelehnt wird jede Haftung für Folgeschäden sowie für Schäden, die auf Nichtbeachtung der Installationsanleitung oder der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind. Ausgeschlossen sind Geräte, welche von Dritten repariert wurden sowie Schäden durch Selbstverschulden. Reisespesen, Arbeits- und Materialkosten unserer Monteure gehen in den Garantie-Jahren voll zu unseren Lasten. Schadenersatzansprüche, die über den Rahmen der vorstehend festgelegten Garantie hinausgehen, können wir nicht anerkennen. Die Garantiefrist wird durch eine Instandstellung oder Ersatzlieferung nicht erneuert oder verlängert. Im weiteren gelten die FEA-Richtlinien.

